

## Инструкция по установке колес на транец лодки

### Комплектация:

Колёса на профиле со шплинтами ( 1 пара )	2шт.
Болты	4шт
Шайбы	8шт.
Пальцы-направляющие	4шт.
Чехол	1шт.

### Последовательность установки:

1. Просверлить в транце лодки четыре отверстия - по два с каждой стороны от места установки мотора. Расстояние по вертикали между отверстиями - 100мм (от центра до центра).
2. С внутренней стороны транца вставить в отверстия четыре болта с шайбами (под шайбы предварительно нанести герметик).
3. С внешней стороны транца накрутить на каждый болт по пальцу-направляющему с шайбой (под шайбы также нанести герметик).

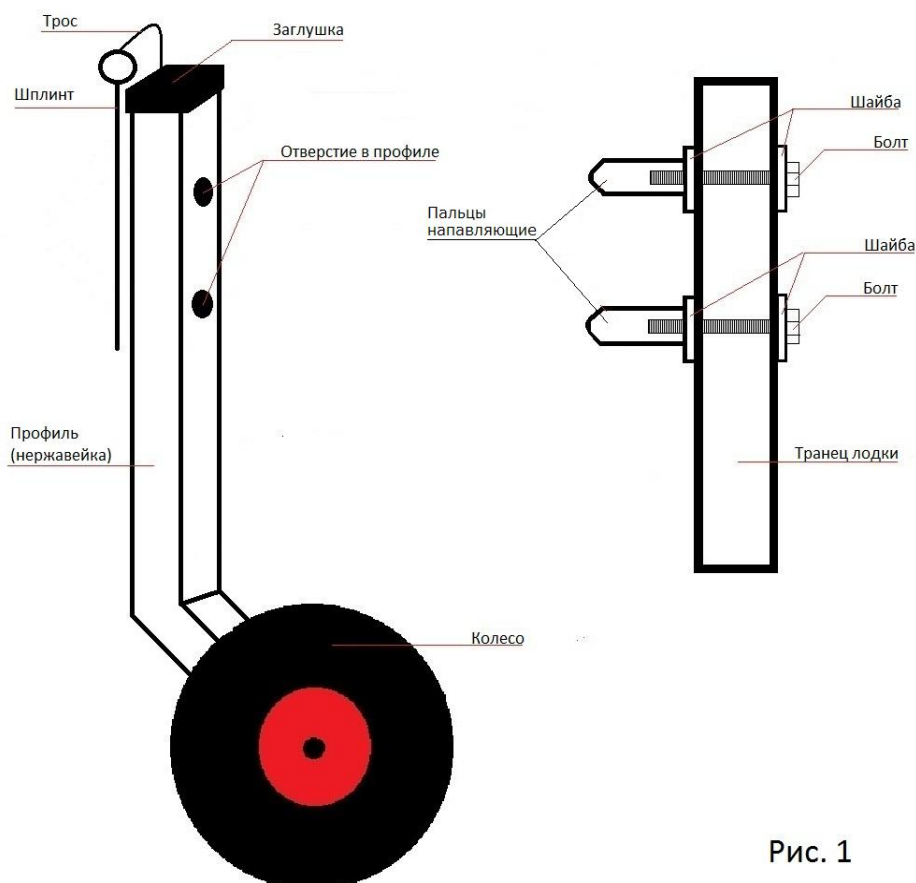


Рис. 1

4. Отрегулировать пальцы-направляющие так, чтобы отверстия для шплинта в верхних пальцах совпадали с отверстиями в нижних и находились на одной вертикальной линии. Затяните пальцы-направляющие ключом.
5. На пальцы-направляющие надеть колеса и зафиксировать их шплинтом. Во время эксплуатации, колёса фиксируются в двух положениях:

колеса в положении под лодкой – на суше,  
 колеса в положении над лодкой – в воде.

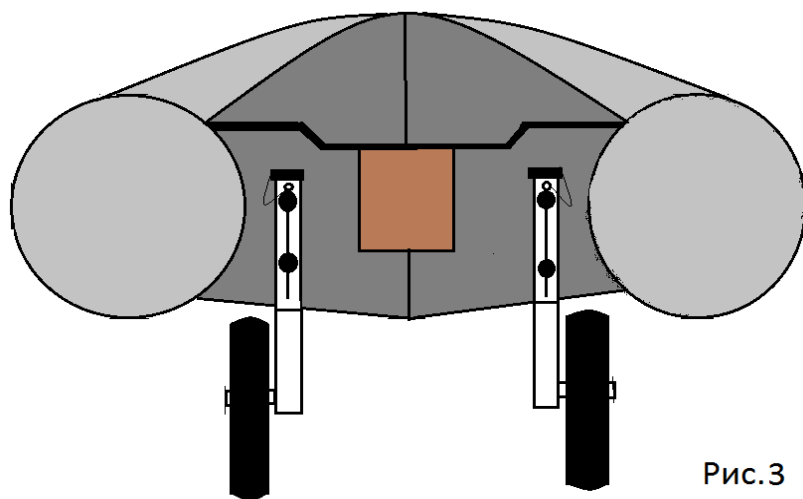


Рис.3

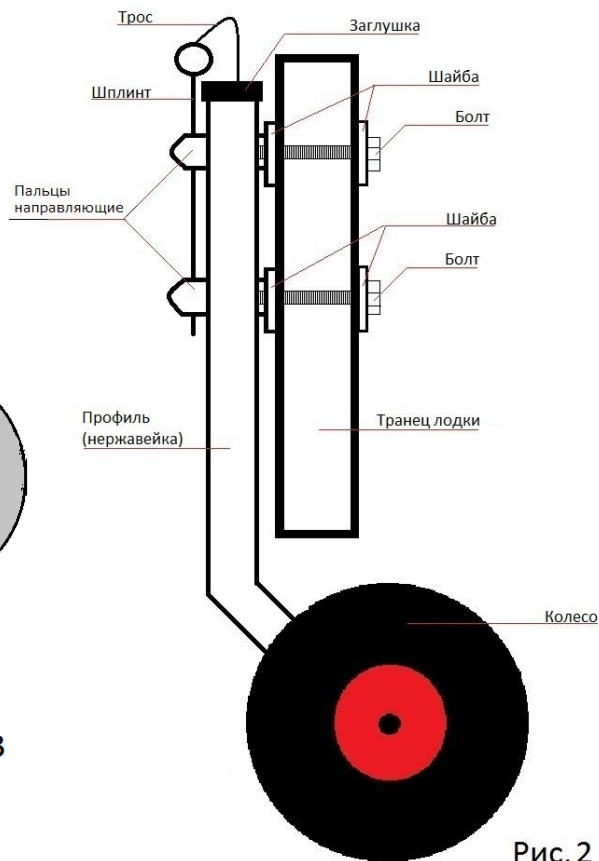


Рис.2

**Изготовлено:**

**Производственная компания ООО «Горизонт»**

[www.pk-gorizont.ru](http://www.pk-gorizont.ru)